


E-Mail送信機能を拡張しました。

- ・送信条件 : アラームメッセージごとにE-Mailの送信タイミングと送信先を設定できます。
- ・メッセージ内容 : 多言語画面時、全言語のアラームメッセージを送信できます。
- ・セキュリティ強化 : SSL/TLS通信に対応しました。


送信条件

アラームメッセージごとに送信タイミング（アラーム発生時のみ/解除時のみ/発生時と解除時両方とも）、および送信先が設定できるため、**担当者に必要な情報のみ送信**できます。


動作例1：アラーム発生時のみE-Mail送信

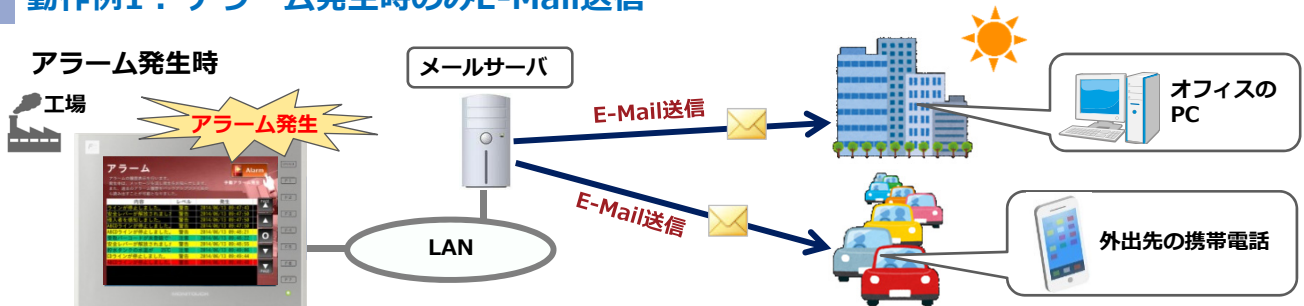

アラーム解除時


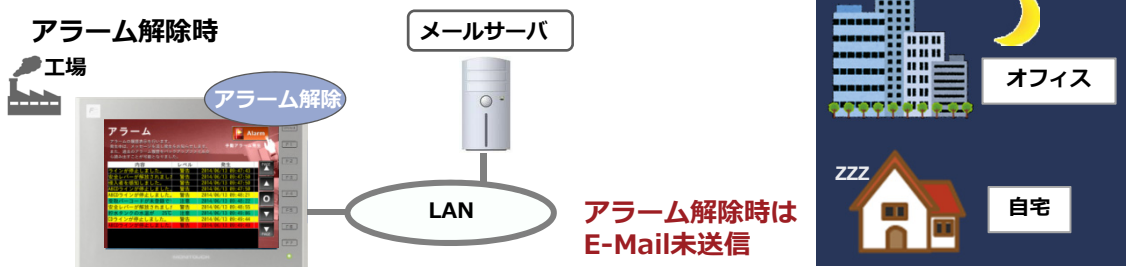


動作例2：アラーム別にE-Mailの送信先変更

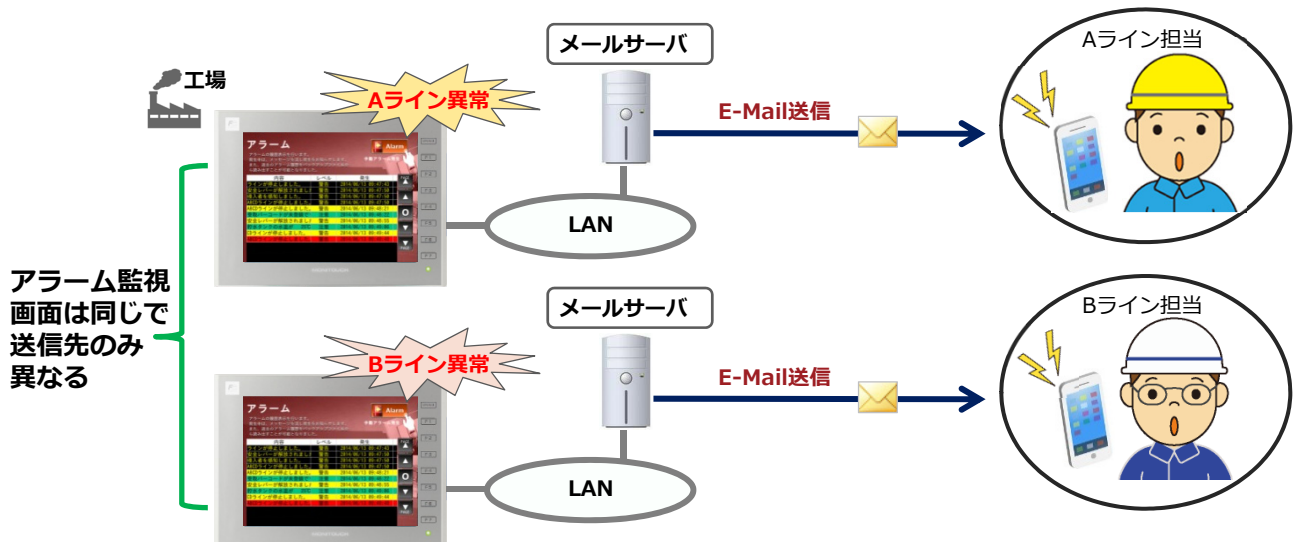

設定

1. アラームサーバーの [アラームデバイス] タブで、E-Mail送信するNo.をダブルクリックで選択します。
2. [E-Mail] ダイアログで“設定：あり”にチェックします。送信タイミングと送信先アドレスを登録します。

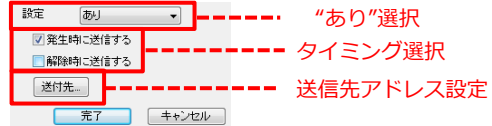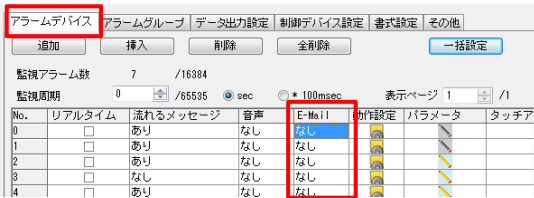


- ※ その他、V-SFT Ver.6、またはV9本体の [システム画面] で [E-Mail設定] が必要です。詳しくは『V9リファレンスマニュアル2』をご覧ください。
- ※ V9本体の [システム画面] では、E-Mailの送信先アドレス等の設定内容を変更できます。



必要な情報だけが送られてくるので、現地の状況がより把握しやすい！！
本体のみで送信先メールアドレスが変更できるので便利！！

メッセージ内容

多言語画面時、表示言語に関わらず、全言語のメッセージをE-Mail送信できます。
アラームメッセージの内容が多言語で一斉送信できるため、**E-Mail受信者の母国語、理解できる言語が異なっても状況が把握**できます。

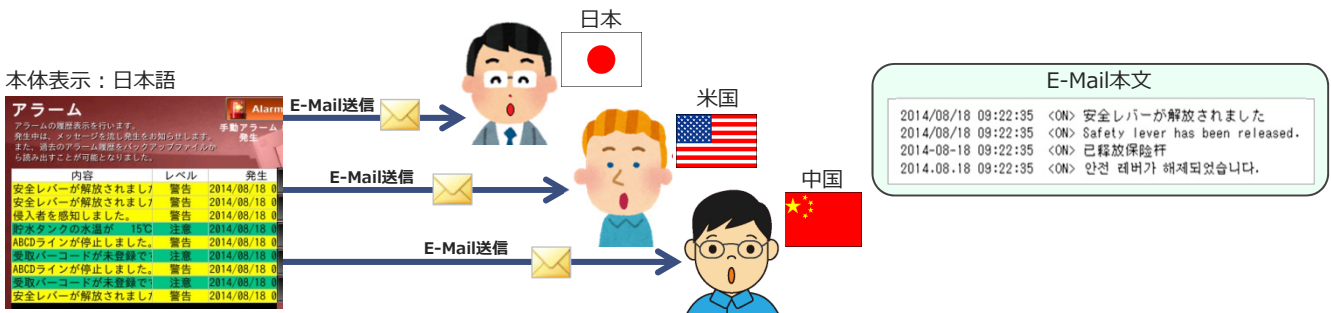


E-Mail本文が多言語で表示されるので分かりやすい！！ しかも便利！！

セキュリティ強化

SSL/TLS通信に対応しました。
データを暗号化して送信できるため、内容の盗聴などの脅威からデータを守ることができます。

設定

1. [システム設定] → [Ethernet通信] → [E-mail] で “SSL/TLS通信を使用する”にチェックします。
※ 認証方式：SMTP-AUTH選択時のみ有効

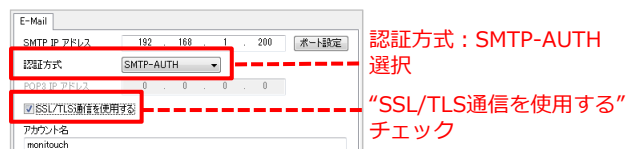

【連絡先】

発紘電機株式会社
モニタッチコールセンター

TEL : 0120-929-299
※ 携帯電話からは076-274-5130
FAX : 076-274-5208
URL : http://www.hakko-elec.co.jp