


【ネットワークカメラ表示 (V9) の最新情報】

ネットワークカメラの映像を表示して 現場の様子をリアルタイムで把握！

ネットワークカメラ表示とは？


Ethernet経由でカメラをつなぎ、V9に現場の状態を映すことができます！

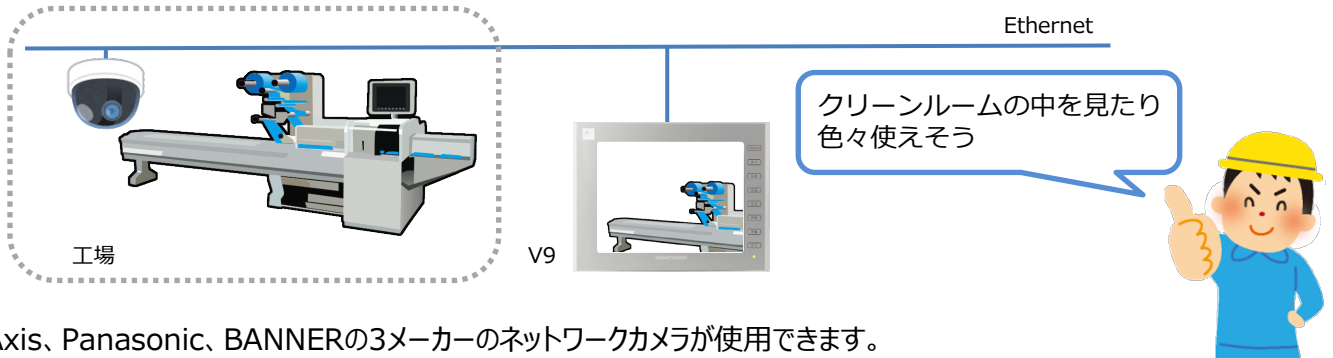

Axis、Panasonic、BANNERの3メーカーのネットワークカメラが使用できます。

メーカー		形式	プロトコル
Axis	・全モデル	MOTION-JPEG形式 (動画)	HTTPプロトコル通信 (TCP/IP)
Panasonic	・BBシリーズ ・BLシリーズ		
BANNER	・PresencePLUS P4 OMNI	ビットマップ (静止画)	専用プロトコル

Panasonic BBシリーズ 動作確認済み機種

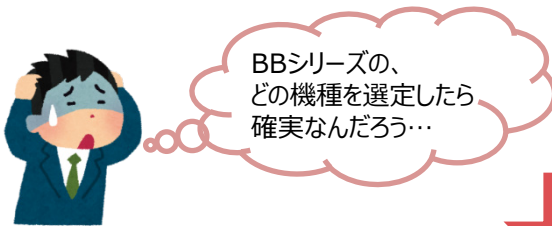

機種選定で迷っている方！
新たに動作確認済みの機種があります



- Panasonic BB-HCM580
- BL-C111

- BB-SW172A
- BB-ST165A
- BB-SP104W


動作確認済みだから
安心して選定できるね！

動作確認済み※



※次回バージョンアップで対応予定

Axis製カメラ接続時の注意点

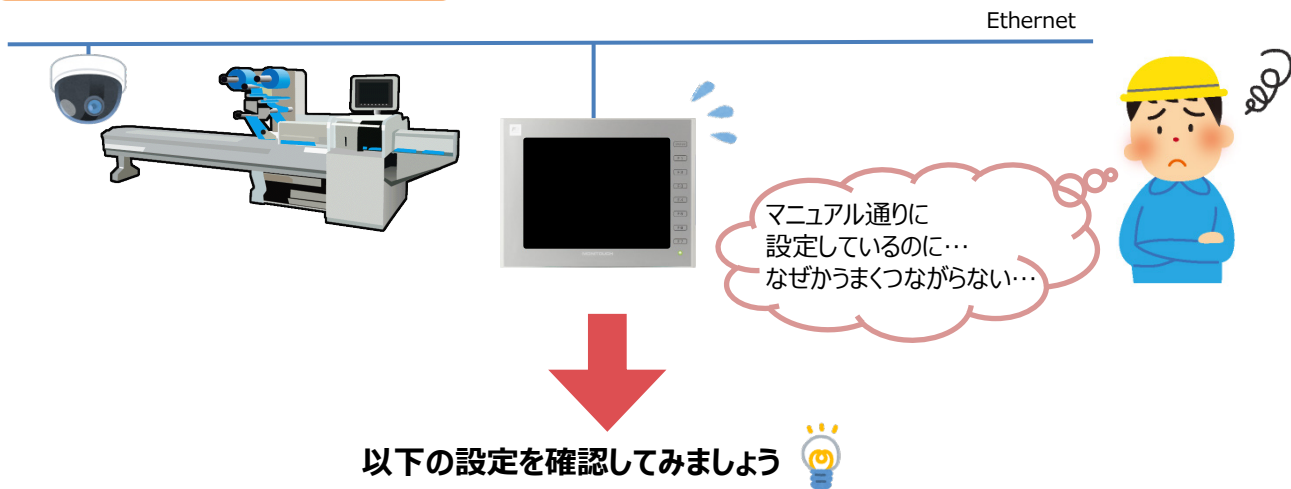

機種によってAxis側の設定に、
[HTTP/RTSP Password Settings] という項目が増えています。

例：型式 M3104-LVEの場合

AXIS M3104-LVE Network Camera

Live View | Setup | Help

Basic Setup
1 Users
2 TCP/IP
3 Date & Time
4 Video Stream

Video
Live View Config
PTZ
Detectors
Applications
Events
Recordings
Languages
System Options
About

Users

User Name	User Group
root	Administrator
root2	Administrator

HTTP/RTSP Password Settings
Allow password type: Unencrypted only

User Settings
 Enable anonymous viewer login (no user name or password required)
 Enable anonymous PTZ control login (no user name or password required)
 Enable Basic Setup

必ず [Unencrypted only] にします!



V9シリーズは全機種LANポート付なので、ネットワークカメラがつながります！
この機会にぜひ、お試しください！