

## 13.5 PDF ビューアの操作方法


### 13.5.1 システムメニューからの表示方法

システムメニューの「PDF ビューア」スイッチを使用して PDF ビューアを表示できます。RUN 中でもローカル画面でも表示可能です。

☞ その他、RUN 中の表示方法は以下参照。

- スイッチ機能→「13.3.1 スイッチ「機能：PDF ビューア表示」から表示」P 13-3
- PLC の指令→「13.3.3 PLC の指令で表示」P 13-6

「SYSTEM」キーを押すと、システムメニューが表示されます。  
「PDF ビューア」スイッチを押すと、PDF ビューアが表示されます。

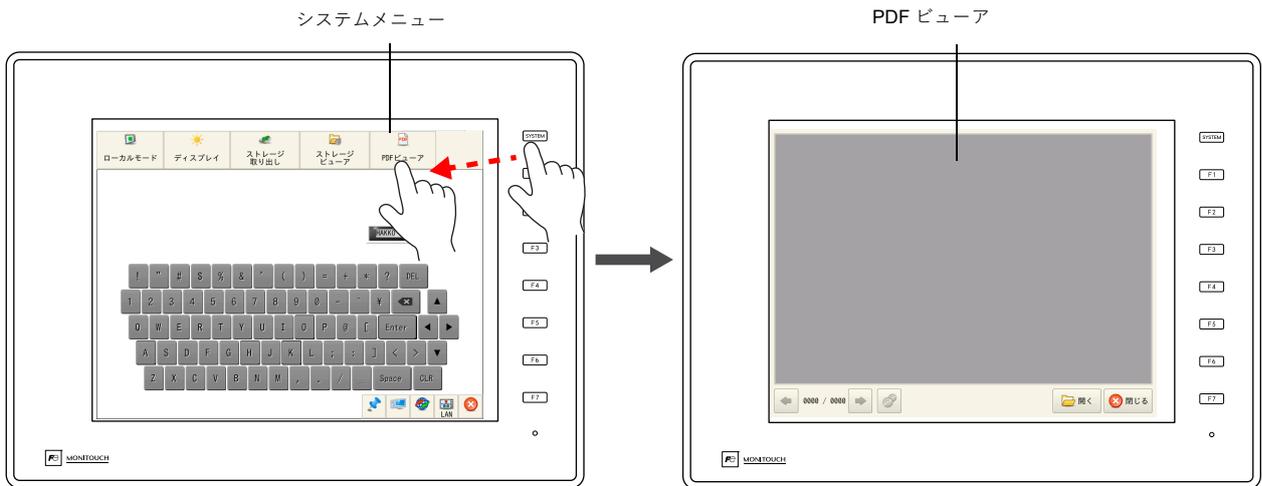

\* システムメニューに「PDF ビューア」スイッチが見当たらない場合、システムメニューを横スクロールして表示させます。

### 13.5.2 PDF 切替


PDF ビューアの「開く」スイッチを押します。表示する PDF を選択後、「開く」スイッチを押します。



\* PDF のファイルサイズが大きいと読み込みに時間がかかります。



### 13.5.3 ページ切替

PDF ビューアの [←] / [→] スイッチを押す、またはスクロールしてページを切り替えます。

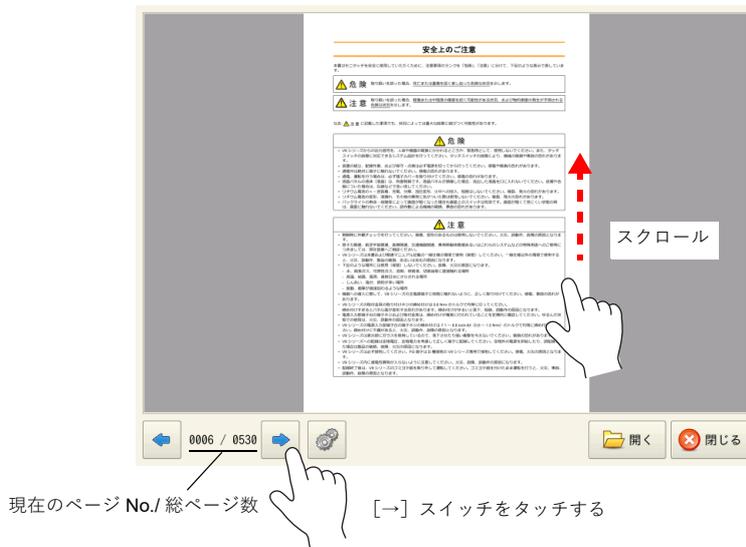

### 13.5.4 表示倍率

PDF ビューアの [オプション] スイッチを押します。以下のメニューが表示されます。  
 [+] (拡大)、[-] (縮小) を押して表示倍率を変更します。

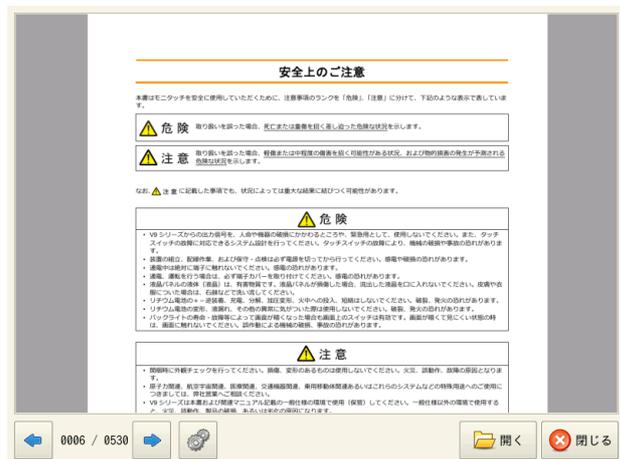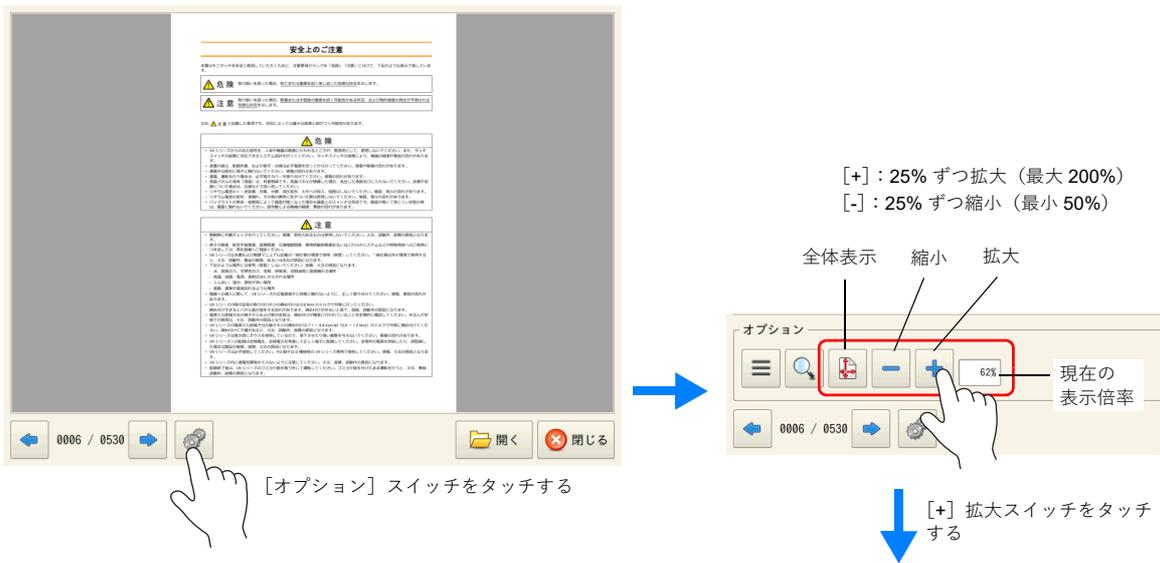


\* V9 Advanced (静電容量) の場合、ピンチイン/ピンチアウトによる拡大/縮小 (50 ~ 200%) もできます。


## 13.5.5 検索

### 文字列

PDFビューアの [オプション] スイッチを押します。以下のメニューが表示されます。  
PDFビューアの [検索] スイッチを押し、検索ダイアログ表示します。

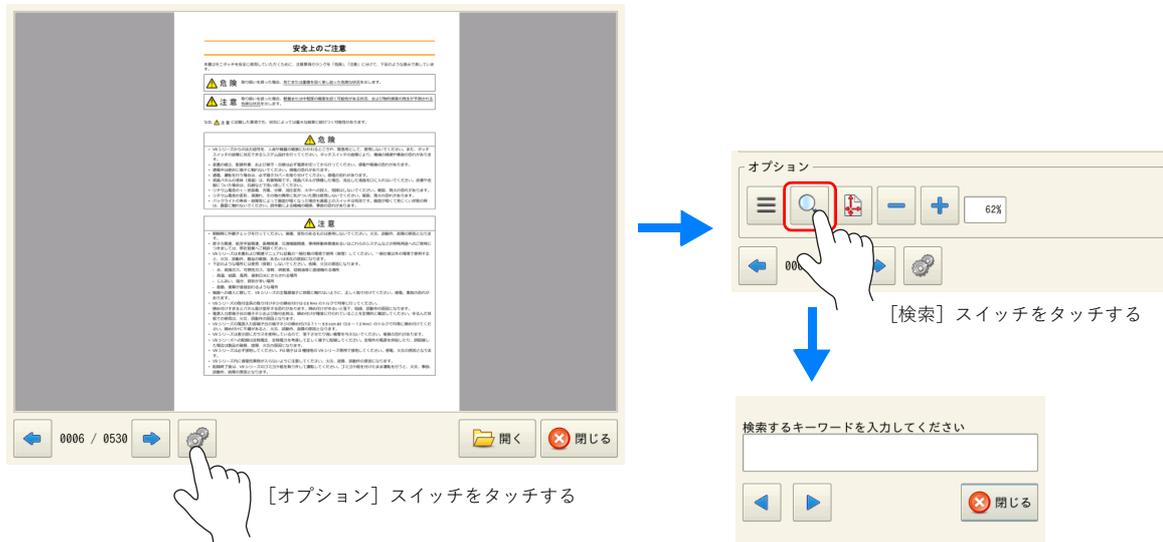



検索するキーワード欄をタッチすると、システムキーボードが表示されます。検索する文字列を入力し、[←] または [→] スイッチを押します。該当する文字にカーソルが当たります。

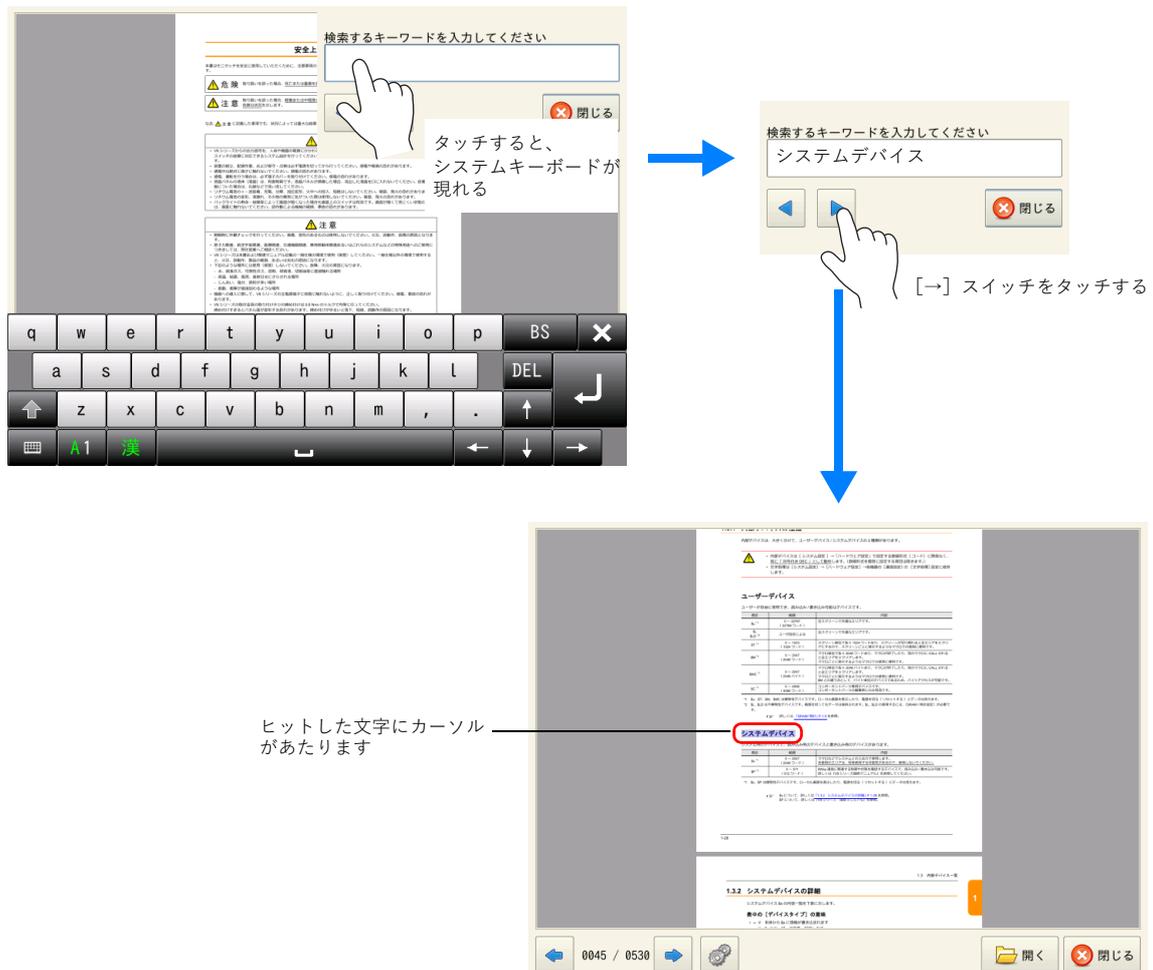



\* 日本語入力を行う場合、作画ソフトのプロジェクトビュー→ [システム設定] タブ→ [フォント] → [日本語変換] → [日本語変換機能を使用] の設定が必要です。

しおり

PDF ビューアの [オプション] スイッチを押します。以下のメニューが表示されます。  
 PDF ビューアの [しおり] スイッチを押します。

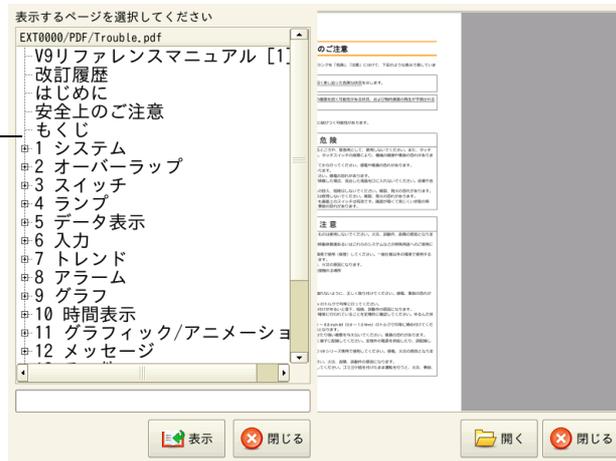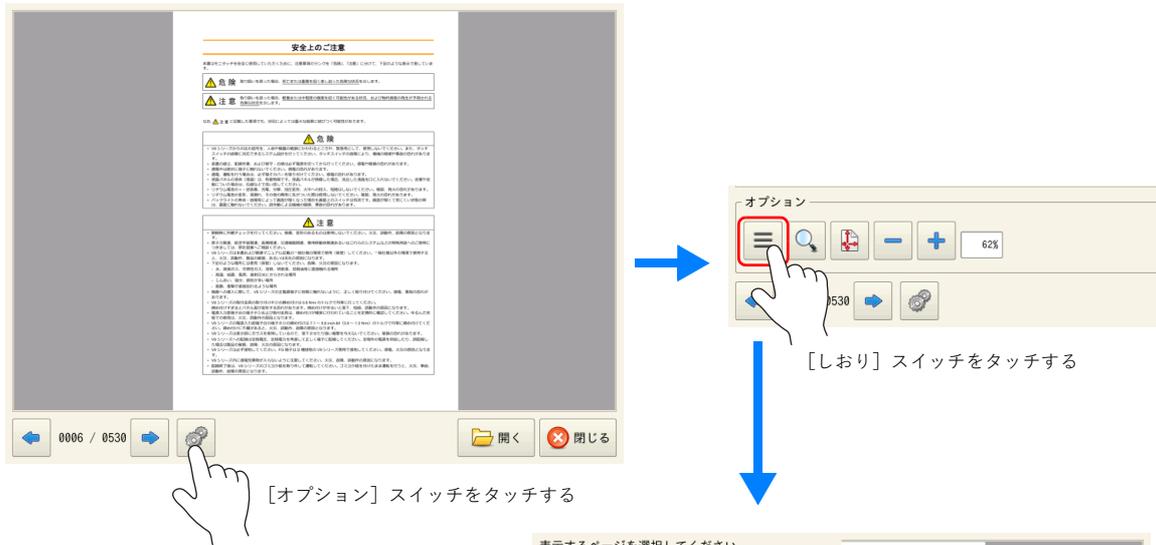

しおりから項目を選択後、[表示] スイッチを押します。

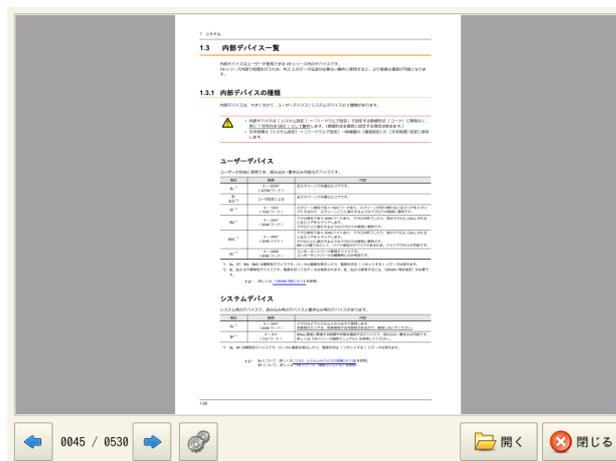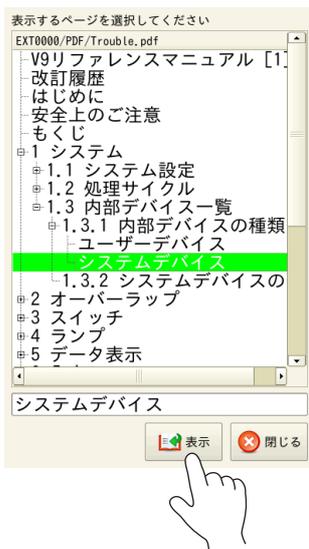

選択したページが表示されます