


4. 「SRAM / 時計」について


- V7シリーズの内蔵時計を使用する場合、およびSRAMを使用する場合は、V-SFTの[システム設定(A)]の[SRAM/時計設定(W)]の[SRAM/時計設定]を設定する必要があります。また、日本語変換機能を使用する場合は、V-SFTの[システム設定(A)]の[日本語変換機能を使用する]にチェックを入れる必要があります。
設定方法については別冊『リファレンスマニュアル』を参照してください。
- V7シリーズの内蔵時計を使用する場合およびSRAMを使用する場合、日本語変換機能を使用する場合は、必ず電池をセットしてください。電源が供給されないとSRAMや時計の内容が保持できません。
電池が接続されていない場合、「ローカルメイン」画面上に「電池未接続」メッセージの表示と、[SRAM/時計]スイッチの文字のブリンクで警告します。速やかに対応してください。
電池交換が必要な場合、「電池電圧低下」のメッセージを表示します。

[SRAM/時計]スイッチ

電池未接続、または電池電圧低下のメッセージで警告します。

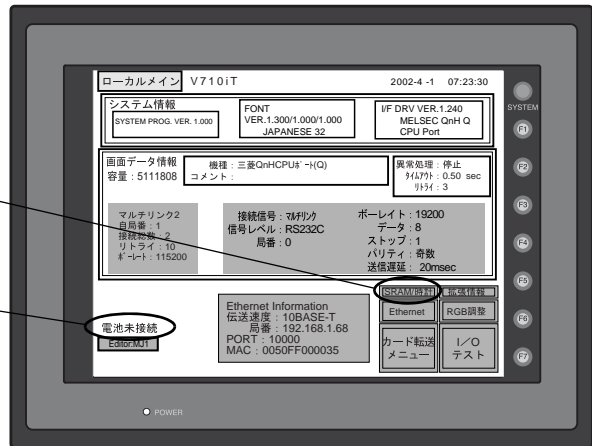

- 「ローカルメイン」画面上の[SRAM/時計]スイッチを押すと、以下のような「SRAM/時計」画面が現れます。
この画面は、内蔵カレンダーの調整と、SRAMエリアをフォーマット、日本語変換機能における学習/ユーザー単語領域をクリアするための画面です。

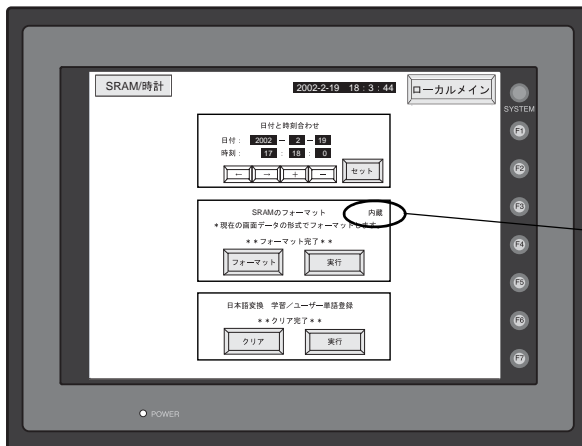

「V7EM-S」装着時： 増設
「V7EM-S」未装着時： 内蔵
と表示されます。

日付と時刻合わせ

1. [←]/[→] スイッチでカーソル移動し、[+]/[-] スイッチで値を変更します。
2. 日付、時刻を合わせたら、[セット] スイッチを押し、確定します。
3. 上部のカレンダーが変更します。

SRAM のフォーマット

SRAM のフォーマットを行うと、前のデータは消えてしまいます。細心の注意をはらってフォーマットを行ってください。

1. V7EM-S (SRAM カセット) が装着されている場合は「増設」、装着されていない場合は「内蔵」と表示されます。
2. [フォーマット] スイッチを押し、次に[実行] スイッチを押します。
現在の画面データの形式でフォーマットされます。フォーマットが完了すると「** フォーマット完了 **」のメッセージが表示されます。

日本語変換 学習 / ユーザー単語領域

学習 / ユーザー単語領域のクリアを行うと、登録したデータは消えてしまいます。細心の注意をはらってクリアを行ってください。

1. [クリア] スイッチを押し、次に[実行] スイッチを押します。正常にクリアされると、「** クリア完了 **」のメッセージが表示されます。

5. 「拡張プログラム情報」について

「ローカルメイン」画面上の [拡張情報] スイッチを押すと、以下のような「拡張プログラム情報」画面が現れます。

温調 / PLC2Way 通信、ラダー転送機能、Modbus スレーブ通信などを設定した画面の場合、ドライバや通信パラメータの設定内容を確認することができます。

