



4. Ethernet

[メインメニュー] 内の [Ethernet] スイッチを押すと、[Ethernet] 画面が表示されます。この画面では、V8 本体の IP アドレス設定を行います。

[メインメニュー]

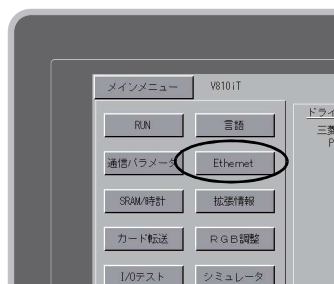

[Ethernet] 画面

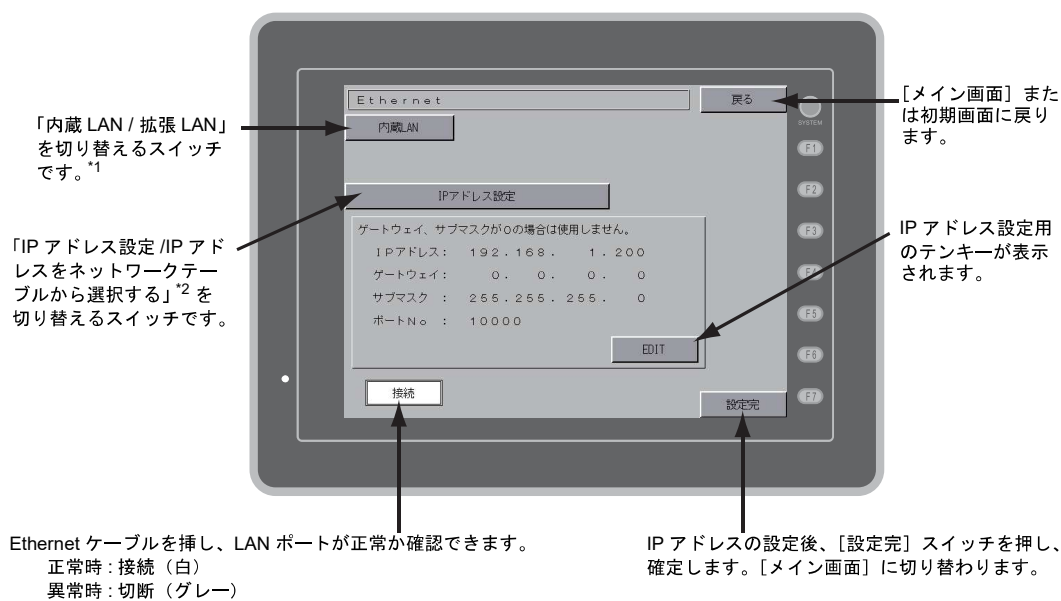

*1 Ethernet ユニット CU-03-3 を装着時のみ有効です。

*2 詳しくは、『V8 シリーズ 接続マニュアル』を参照してください。