


7.3 USB 転送

7.3.1 USB ドライバのインストール

USB ケーブルを使用して転送を行う場合、あらかじめパソコンに USB ドライバをインストールしておく必要があります。以下の手順でインストールを行ってください。

Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 の場合


1. 電源を投入している V9 シリーズ (USB mini-B) とパソコン (USB-A) を USB ケーブルで接続します。

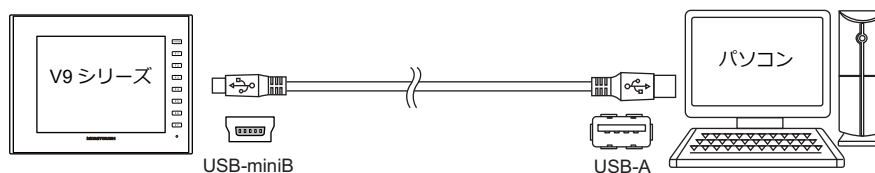


2. USB ドライバが自動インストールされます。

正常にドライバがインストールされた場合、[デバイスマネージャ] において、「Operation Panel - Operation Panel USB Driver」と表示されます。

- Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 の場合

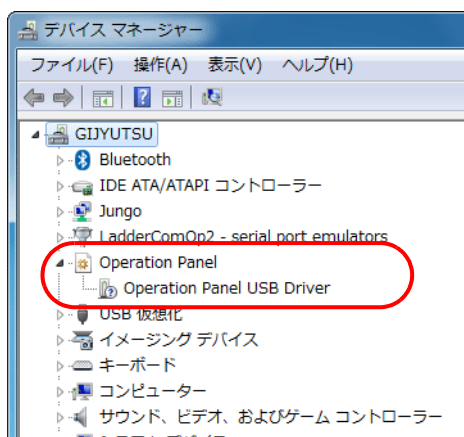

- Windows 11 の場合

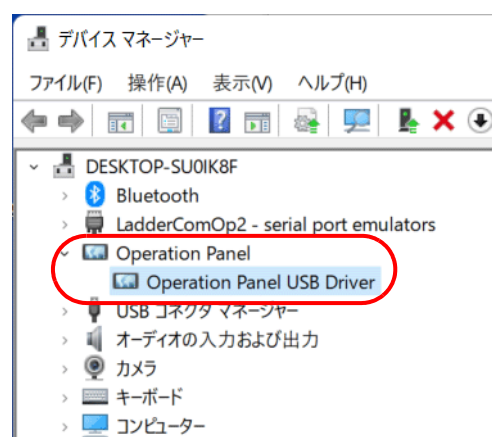

この項目は、電源を投入している V9 シリーズから USB ケーブルを外すと消えます。USB 接続しているにも関わらず、この項目が「不明なデバイス」と出ていたり、上図以外のマークが表示されている場合は、正常に USB ドライバが認識されていません。USB ドライバを削除し、再度、インストールを実行してください。


詳しくは「USB ドライバのインストールに失敗した場合」P7-9 参照。

3. 画面データを転送します。詳しくは「7.3.2 転送」P7-10 参照。

Windows XP の場合

* V-SFT Ver. 6.1.6.0 以降はサポート対象外です。V-SFT Ver. 6.1.5.0 以前のバージョンをご使用ください。


1. 電源を投入している V9 シリーズ (USB mini-B) とパソコン (USB-A) を USB ケーブルで接続します。

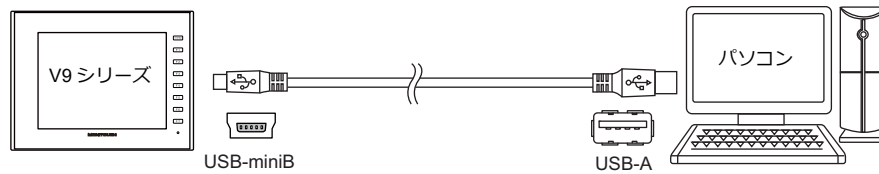


2. パソコン上に「新しいハードウェアが見つかりました」とメッセージが出た後で、ドライバのインストールウィザードが表示されます。【いいえ、今回は接続しません】を選択し【次へ】をクリックします。



3. [新しいハードウェアの検出ウィザード] で [ソフトウェアを自動的にインストールする] を選択します。【次へ】をクリックし、USB ドライバをインストールします。

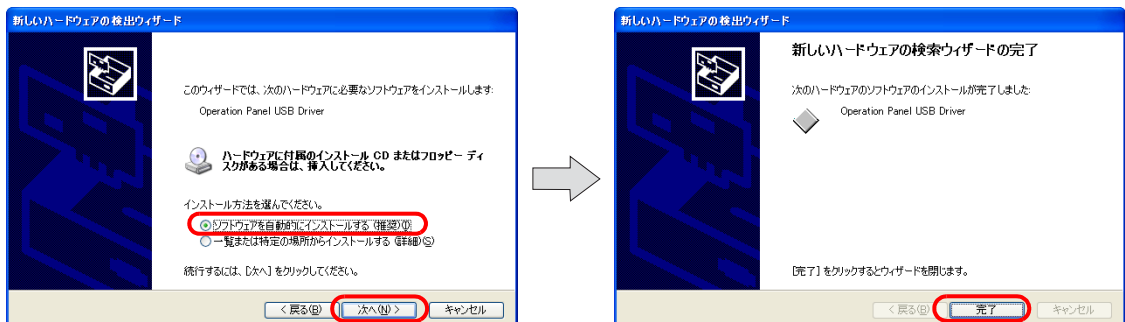

正常にドライバがインストールされた場合、[デバイスマネージャ] において、「Operation Panel - Operation Panel USB Driver」と表示されます。

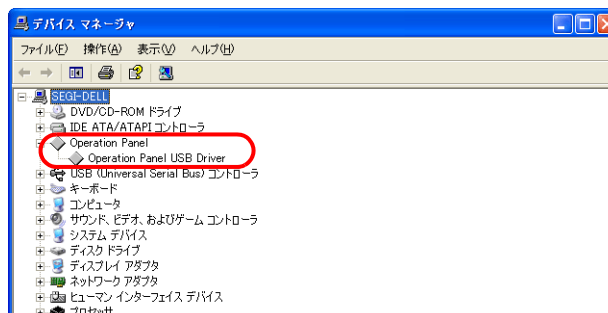

この項目は、電源を投入している V9 シリーズから USB ケーブルを外すと消えます。USB 接続しているにも関わらず、この項目が「不明なデバイス」と出ていたり、上図以外のマークが表示されている場合は、正常に USB ドライバが認識されていません。USB ドライバを削除し、再度、インストールを実行してください。


詳しくは「USB ドライバのインストールに失敗した場合」P7-9 参照。

4. 画面データを転送します。詳しくは「7.3.2 転送」P7-10 参照。


USB ドライバのインストールに失敗した場合

USB ドライバの自動インストールに失敗した場合は、以下の手順でインストールを行います。

1. マイコンピュータ、またはエクスプローラから以下のフォルダを開きます。
C:\MONITOUCH\Common\Driver
2. [USBDriverInstaller.exe] をダブルクリックします。

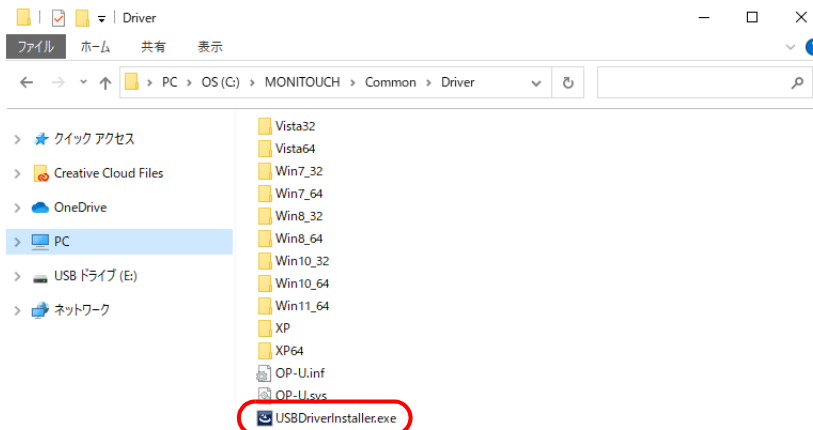

3. 以下の画面で [次へ] をクリックし、USB ドライバをインストールします。

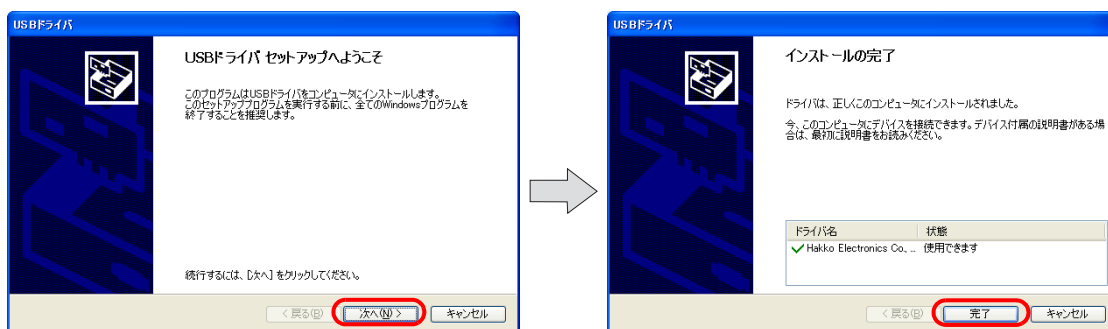

4. 正常にドライバがインストールされたか、[デバイスマネージャ] で「Operation Panel - Operation Panel USB Driver」の表示を確認します。
 - Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 の場合 → P7-7 参照
 - Windows XP の場合 → P7-8 参照
5. 画面データを転送します。詳しくは「7.3.2 転送」 P7-10 参照。