

V9シリーズにて本体表示機能を大幅に改善・見直しました。

- ・スプラッシュ画面 : 起動時に表示される画面を自由にカスタマイズできます。
- ・ステータス表示 : ステータスバーに各種状態を表示するので、現在の状態を簡便に確認できます。
- ・通信エラー表示 : 通信エラー発生時の表示を分かりやすくしました。
- ・システムキーボード対応 : 英数字や記号入力用キーボードを標準で用意しました。

## 起動時の表示画面を自由にカスタマイズ

### PNGファイルを指定するだけの簡単設定

設定は、起動時に表示する画像データ (PNGファイル) をスプラッシュ画面としてファイル指定するだけ。簡単な設定で**起動時の画面をカスタマイズ**できます !!

※ PNGファイルの指定のほか、パターンデータからの指定も可能です。



【デフォルト】



【カスタマイズ】

### 高級感/オリジナリティの演出


自社装置の起動画面に、**製品ロゴや自社のロゴマーク**を表示できます。

装置と調和する起動画面にカスタマイズすることで、**装置の高級感を高めたり、オリジナリティを打ち出せます。**

## 各種ステータス表示

接続機器との通信状態やLAN状態をはじめとした、現在の状態をステータスバーで表示します。**RUN状態のまま通信状態・障害を把握でき、迅速な対応・ダウンタイムの短縮に役立ちます。**

※ ステータスバーの表示を禁止することも可能です。

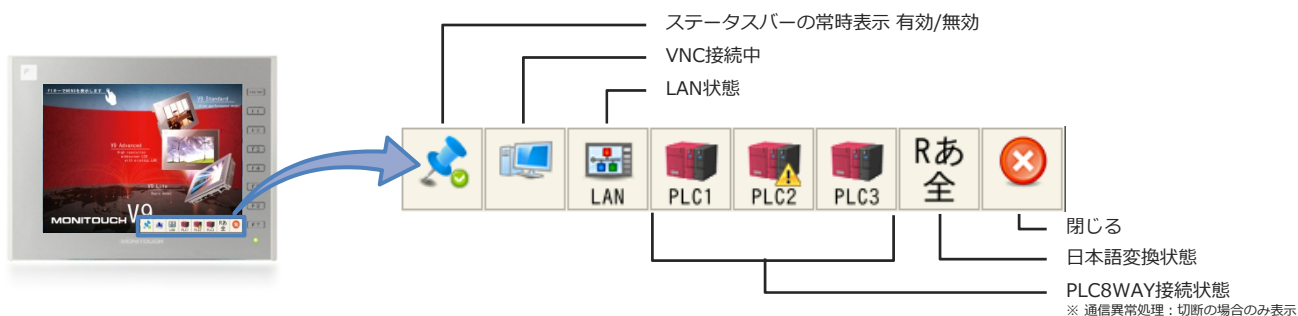


## 通信エラー発生時の表示改善

### エラーメッセージの改善

通信エラーや画面データエラーが発生するとV9シリーズ上に**エラーの詳細メッセージ**を表示します。

従来のエラーコードやエラー項目だけの表示ではなく、**文章で対策を表示するので、即座にエラーへの対策がとれます。**

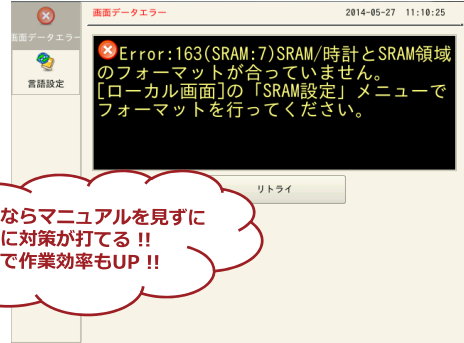

これならマニュアルを見ずに  
すぐに対策が打てる!!  
これで作業効率もUP!!


### 通信エラーアイテムの表示

通信エラーが発生している接続機器のアイテムは、右上に**⚠️アイコン**を表示します。

※ 通信異常処理：切断の場合に限ります。

**接続機器の通信状態を直感的に把握できるので、対策を打つ機器が一目瞭然です。**

特定の機器で通信障害が発生している間も、**RUN状態のままパネル操作を継続できるので、設備稼働に与える悪影響を最小限に食い止めます!!**


PLC1	362
PLC2	355 
PLC1	619



## システムキーボード対応

数字やアルファベットの大文字/小文字、記号の入力を切替えることができるキーボードを標準で用意!!  
キーボードを自作してオーバーラップに登録する必要がなく、すぐに活用できます。

数値表示/文字列表示の設定メニューから、システムキーボードを選択するだけで使用できます。

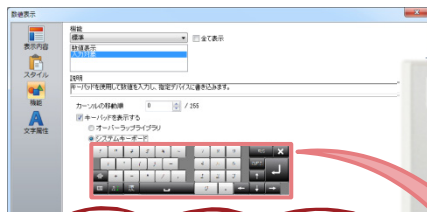

表示領域サイズに合ったキーボードは、  
見た目が綺麗で設定も簡単!!



【連絡先】

発紘電機株式会社  
モニタタッチコールセンター

TEL : 0120-929-299  
 ※ 携帯電話からは076-274-5130  
 FAX : 076-274-5208  
 URL : <http://www.hakko-elec.co.jp>  
 E-Mail : [gijyutsu1@hakko-elec.co.jp](mailto:gijyutsu1@hakko-elec.co.jp)