

V9シリーズ ローカル画面

第54号 (2014年9月号)

ローカル画面で変更可能な設定項目が増えました。
エディタがなくても、本体だけで素早く変更が可能です。
現場での急な変更に、役立ちます！



ローカル画面

ローカル画面での設定変更

現場で急な変更が必要な時に、困った経験はありませんか？
例えば…



バックライトをOFF
したいなあ…

従来

画面データの変更と転送が必要なので、
すぐに変更できない。



作画ソフトで
設定変更

V9では

ローカル画面でバックライト動作とOFF
時間を設定するだけで、あっという間に
バックライト制御が可能に！



ローカル画面で変更できる項目は、バックライト設定の他に以下の種類をご用意しています！

項目	ローカル画面 設定箇所
V9シリーズのIPアドレス	LAN設定
E-Mail設定	E-Mail設定
通信パラメータ	通信設定
ブザー / バックライト	システム設定
ユーザー設定 (セキュリティ、FTPサーバ、VNC)	ユーザー設定

ローカル画面の禁止設定

管理者やメンテナンス担当者以外の変更を禁止することができます！

■メンテナンス担当者以外





【エディタ設定箇所】

- [システム設定] → [本体設定] → [ローカル画面]を開く。

■メンテナンス担当者



- 「設定を禁止する」にチェックし、禁止する項目を選ぶ。[禁止解除設定]から、パスワードを設定する。

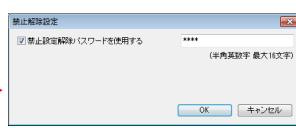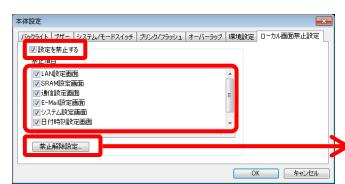

※パスワード紛失にご注意ください！

【本体操作】

前項2.で設定したパスワードを使用して、ローカル画面で禁止設定の解除を行います。

[システム情報] → [画面データ情報] → [機能別禁止設定]にパスワードを入力します。



詳しくは『V9トラブルシューティング/メンテナスマニュアル』をご覧ください。

こんな時に便利！

画面データは共通で、現場に合わせて一部分を変えたい時にはとても便利な機能です！

(例1) 騒々しい現場では標準ブザー、静かな現場ではショートブザーに変更

(例2) 現場の環境に合わせて、ボーレートや信号レベルを変更

(例3) アラーム発生/解除を知らせる、送付先E-Mailアドレスを編集

※あらかじめ画面データでE-Mail送信の設定が必要です。

ぜひご活用ください！！

【連絡先】

発糸電機株式会社
モニタッチコールセンター

TEL	: 0120-929-299
	※携帯電話からは076-274-5130
FAX	: 076-274-5208
URL	: http://www.hakko-elec.co.jp
E-Mail	: gijyutsu1@hakko-elec.co.jp