

MONITOUCH PLUS EXPRESS

第2号(10月号)
2008年

TELLUS USB ライセンスキー対応

ライセンス認証形態を追加

従来のPCIDによるライセンス形態に加え、USBによるライセンス認証に対応いたしました。

SOFT MONITOUCH


TELLUS and V-Server

TELLUS and V-Serverはオフィスのパソコンと遠隔地のモニタッチを結んで、リモートメンテナンス実現します。




簡単なシステムで遠隔監視を実現


■ LAN接続

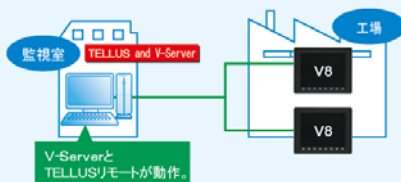


■ WAN接続

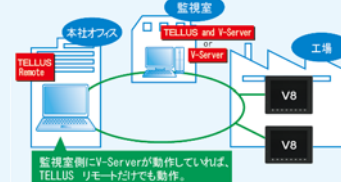

■ インターネット接続

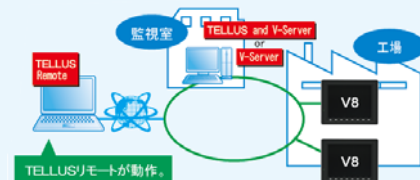

■ 電話回線による接続

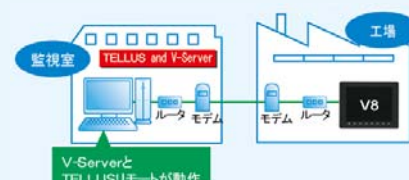

◆さらに使いやすく!!

POINT 1 購入したその日から使用可能

パソコンのUSBポートに「USBライセンスキー」を挿すことで、正規製品として使用できます。お手元に製品が届き次第制限事項なくそのまま使用していただけます。

POINT 2 万一のPC故障でも安心

万一使用しているPCが故障しても代替PCにUSBライセンスキーを挿すだけで、すぐに使用していただけます。

●上記に記載された会社名・商品名は、一般的に各社の商標または登録商標です。

使用方法

- ①パソコンに、TELLUSをインストールします。
- ②パソコンのUSBポートに「USBライセンスキー」を挿します。
- ③TELLUS、またはV-Serverを起動します。







USBライセンスキー

ライセンスの種類

SOFT MONITOUCH TELLUS、V-Serverをご使用いただくにはライセンス認証が必要です。1ライセンスではパソコン1台分のライセンスが可能となっています。ライセンスは機能ごとに以下の種類に分かれます。

USBライセンスキー	
TELLUS-HMI USB Key	①
TELLUS-Remote USB Key	②
TELLUS & V-Server USB Key	③

パスワード認証	
TELLUS-HMI	①
TELLUS-Remote	②
TELLUS & V-Server	③
V-Server	④

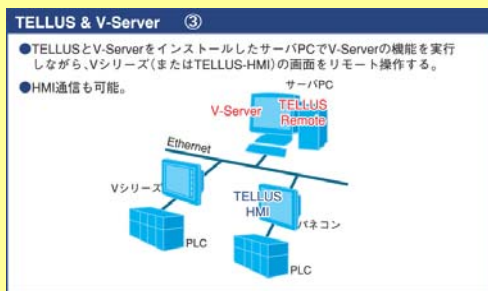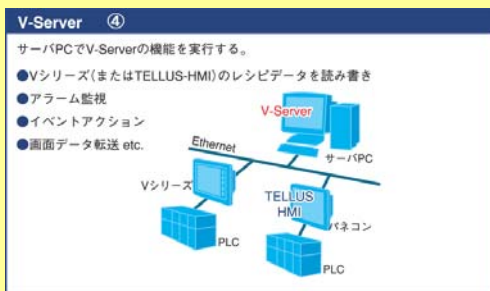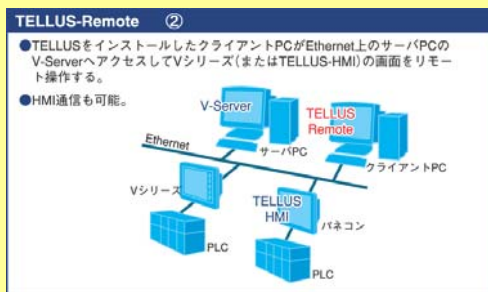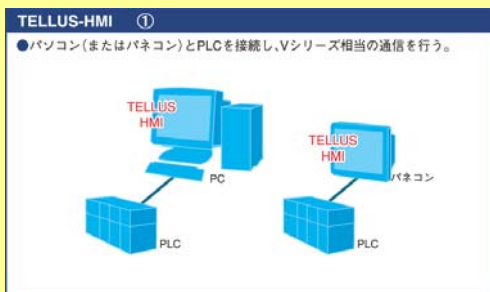

TELLUS and V-Serverの無料バージョンアップについて



下記ホームページより、作画ソフト(アップデート版)のダウンロードが出来ます。

ホームページアドレス

<http://www.hakko-elec.co.jp/jp/download/03tellus/index.html>

TELLUS and V-Server 最新バージョン ... **Ver.3.1.1.0**

MONITOUCH EXPRESSに関する皆様のご意見、ご要望をお待ちしております。採用の方には記念品を差し上げます。



【連絡先】

富士電機システムズ(株) 営業本部

第一統括部(営業第四部内) モニタッチエクスプレス、DO POD事務局 TEL:03-5847-8030 FAX:03-5847-8177

E-Mail:honsha-plc@fesys.co.jp

発紘電機(株)HMI事業部

企画部 モニタッチエクスプレス、DO POD事務局 TEL:076-274-5105 FAX:076-274-5208

E-Mail:kikaku_sales@hakko-elec.co.jp