スケール表示

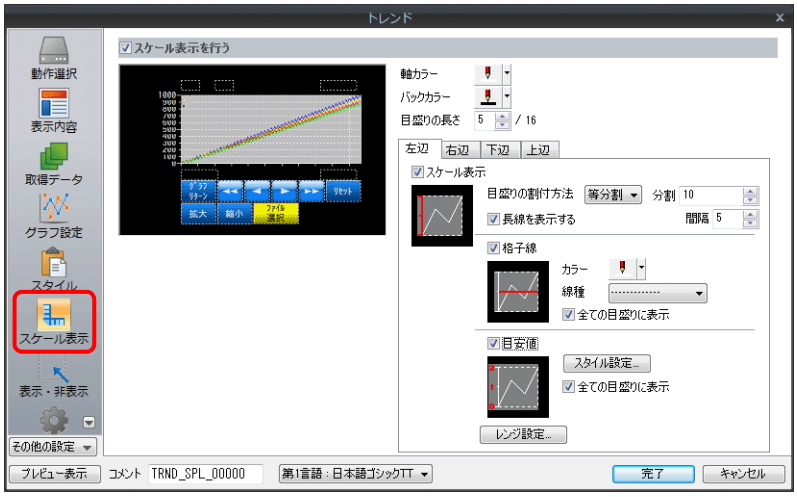

項目	内容
軸カラー バックカラー	スケールの長線、短線、軸線のカラーを設定します。 左辺、右辺、下辺、上辺、全て共通の設定になります。
目盛りの長さ	スケールの短線の長さを設定します。　範囲：1 ～ 16 左辺、右辺、下辺、上辺、全て共通の設定になります。線の太さは固定です。
左辺 / 右辺 / 下辺 / 上辺 タブの［スケール表示］	各辺にスケール、格子線、目安値を表示します。　　デフォルト：［左辺］、［下辺］チェックあり
目盛りの割り付け方法	等分割（単位：分割） 　軸線に対して、設定した分割数に等分して短線を付けます。 等間隔（単位：間隔） 　軸線に対して、以下の範囲を基に原点から設定した値ごとに短線を付けます。

グラフ方向	辺	範囲
←/→	上辺 / 下辺	横軸ポイント数または スケールの［レンジ設定］
↓/↑	左辺 / 右辺	
←/→	左辺 / 右辺	スケールの［レンジ設定］
↓/↑	上辺 / 下辺	

長線を表示する		スケールに長線を表示します。（単位：間隔）　　長さ：短線の 2 倍、 太さ：固定
格子線		スケールの短線、長線の位置に格子線を表示します。
	カラー / 線種	格子線のカラー、線種を設定します。
	全ての目盛りに表示	［長線を表示する］チェックありの場合に設定できます。格子線の表示あり / なしを設定します。 　チェックあり：短線、長線共に表示 　チェックなし：長線のみ表示
目安値		スケールの長線、短線に目安値を表示します。
	スタイル	数値の桁数や文字カラーなどを設定します。
	全ての目盛りに表示	［長線を表示する］チェックありの場合に設定できます。目安値の表示あり / なしを設定します。 　チェックあり：短線、長線共に表示 　チェックなし：長線のみ表示
レンジ設定		「目盛りの割付方法：等間隔」または［目安値］にチェックありの時に使用します。 指定のグラフと合わせる 　以下の組み合わせで、範囲が変わります。

グラフ方向	辺	範囲
←/→	上辺 / 下辺	横軸ポイント数
↓/↑	左辺 / 右辺	
←/→	左辺 / 右辺	指定したグラフ No. の 最大 / 最小値 *
↓/↑	上辺 / 下辺	

任意の値を設定する
　定数またはデバイス設定し、指定した値を最大 / 最小値に使用します。*

* 「レンジ設定」の最大 / 最小値をデバイス（定数以外）に設定し、RUN 中に値を変更した場合、以下のタイミングで更新します。
  - 画面を再描画する
  - マクロコマンド「TREND_REFRESH」を実行する