

V-SFT Ver. 5/Ver. 6 アップデート手順書

(Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 用)

V-SFT Ver. 5.4.19.0 以前の CD-ROM を使って
Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 にインストール後、アップデートする手順を説明します。

Windows Vista/ 7 (32bit) 対応	Ver. 5.4.11.0~/ Ver. 6.0.0.0~
Windows Vista/ 7 (64bit) 対応	Ver. 5.4.19.0~/ Ver. 6.0.0.0~
Windows 8 (32bit, 64bit) 対応	Ver. 5.4.28.0~/ Ver. 6.0.0.0~
Windows 8.1 (32bit, 64bit) 対応	Ver. 5.4.37.0~/ Ver. 6.0.0.0~
Windows 10 (32bit, 64bit) 対応	Ver. 5.4.42.0~/ Ver. 6.0.15.0~

発紘電機株式会社

第 7 版

2018 年 4 月

アップデート手順書 (Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 用)

＜インストール前の確認事項＞

V-SFT Ver. 5.4.11.0 から、パソコンの OS によって V-SFT Ver. 5/ Ver. 6 のインストール先フォルダ(デフォルト)が変わります(下表)。そのため、CD-ROM/DVD-ROM のバージョンによって、インストール手順が異なります。

Ver. 5.4.10.0 以前のインストール先	Ver. 5.4.11.0 以降のインストール先	Ver. 6 のインストール先
全ての OS : C:¥Program Files¥***** V-SFT V5 ...V-SFT Ver. 5 V-SFT V3 ...V-SFT Ver. 3 V6W ...V-SFT Ver. 2/1 UG00S-CWV5 ...POD EDITOR Ver. 5 UG00S-CWV4 ...POD EDITOR Ver. 4 UGW ...POD EDITOR Ver. 3	Windows XP 以前の OS : C:¥Program Files¥V-SFT V5 Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 : C:¥MONITOUCH¥V-SFT V5	全ての OS : C:¥MONITOUCH * 「Common」、「User」、 「V-SFT V6」フォルダが 作成されます。

* Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 のパソコンの「C:¥Program Files」内に V-SFT Ver. 5 をインストールした場合、正常に動作しない可能性があります。

インストールする前に、パソコンの OS と V-SFT(または UG00S-CW) CD-ROM/DVD-ROM のバージョンを確認し、下表の①～③の方法でインストールを行ってください。

		V-SFT CD バージョン		
パソコンの OS	Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 32bit	Ver. 2.0.0.0～2.2.42.0 Ver. 3.0.0.0～3.0.15.0 ①	Ver. 2.2.43.0～2.2.45.0 Ver. 3.0.16.0～3.0.24.0 Ver. 5.0.0.0～5.4.10.0 ②	Ver. 5.4.11.0 以降 Ver. 6.0.0.0 以降 ③
	Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 64bit	Ver. 2.2.42.0 以前 ①	Ver. 2.2.43.0～5.4.18.0 ②	Ver. 5.4.19.0 以降 Ver. 6.0.0.0 以降 ③

		UG00S-CW CD バージョン	
パソコンの OS	Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 32bit	Ver. 3.0.0.0～3.2.33.0 Ver. 4.0.0.0～4.0.10.0 ①	Ver. 4.0.11.0～4.0.17.2 Ver. 5.0.0.0～5.0.10.3 ②
	Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 64bit	Ver. 3.0.0.0～3.2.33.0 ①	

- ① この CD-ROM は使用できません。最新 Ver.の DVD-ROM をご購入ください。
- ② 本書の手順に従ってインストールしてください。＜インストール手順＞P3 へ。
- ③ 本書は不要です。CD-ROM/DVD-ROM のインストーラに従ってインストールしてください。
バージョンアップする場合は、＜アップデート手順＞P6 へ。

<インストール手順>

* インストールは、Administrator の権限で行ってください。

1. V-SFT Ver. 5 のアンインストール

Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 に、V-SFT Ver. 5 が既にインストールされている場合、一度 V-SFT Ver. 5 をアンインストールします。

[スタート]メニュー → [すべてのプログラム] → [V-SFTV5] → [アンインストール]をクリックします。詳しくは、『V8 シリーズ 導入マニュアル』を参照してください。

V-SFT Ver. 5 をインストールしていない場合は、手順2. に進みます。

2. V-SFT/ POD EDITOR CD-ROM の「setup.exe」を実行

V-SFT、または POD EDITOR の CD-ROM をパソコンにセットします。

以下のようなダイアログが表示されるので、[インストールする]をクリックします。

例: V-SFT Ver. 5 の場合



3. インストール先のフォルダの変更

CD-ROM が V-SFT Ver. 5 の場合、[インストール先の選択]画面で、[変更]をクリックします。

インストール先フォルダをデフォルトの「C:¥Program Files¥V-SFT V5」から下記に変更します。

※お手持ちの CD-ROM が V-SFT Ver. 3/2、または POD EDITOR Ver. 5/4 の場合は、インストール先のフォルダの変更は不要です。

ただし、Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 にインストールされた V-SFT Ver. 3/2、または POD EDITOR Ver. 5/4 は、正常に動作しない可能性があるため、使用できません。

【インストール先フォルダ】

<変更前(デフォルト)>


C:¥Program Files¥V-SFT V5

<変更後>

C:¥MONITOUCH¥V-SFT V5

半角大文字

スペース

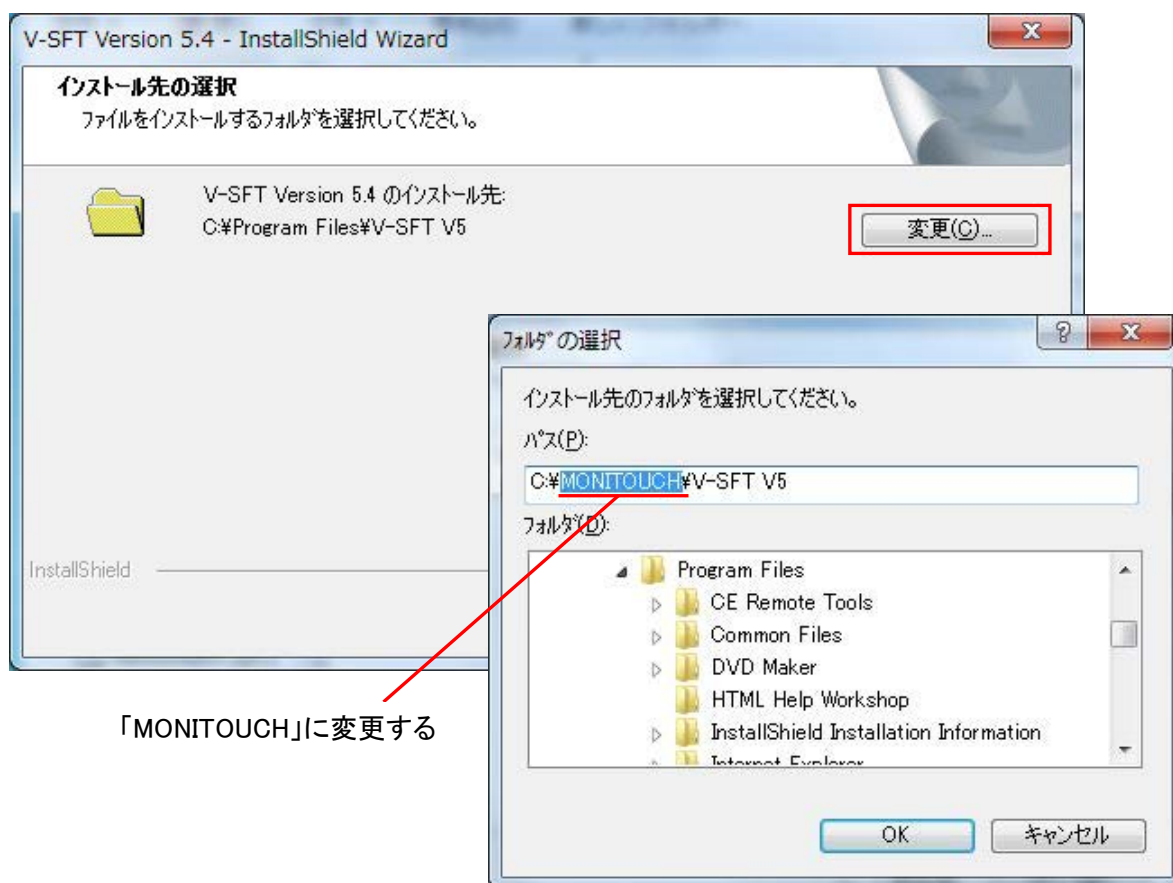

4. インストールの開始

[インストール準備の完了]画面で、[インストール]をクリックしてインストールを開始します。



5. アップデートの実行

手順4. のインストールが完了したことを確認後、最新バージョンにアップデートします。

<アップデート手順>P6 へ。


アップデート手順書 (Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 用)

<アップデート手順>

- * アップデートは、Administrator の権限で行ってください。

弊社ホームページよりダウンロードした、「update_v5.exe (Ver. 5 の場合)」または「V-SFTV6_update_V6xxx.EXE (Ver. 6 の場合)」を実行し、インストーラに従いアップデートを行います。インストール先フォルダは、デフォルトのまま変更はしません。

例: V-SFT Ver. 5 の場合

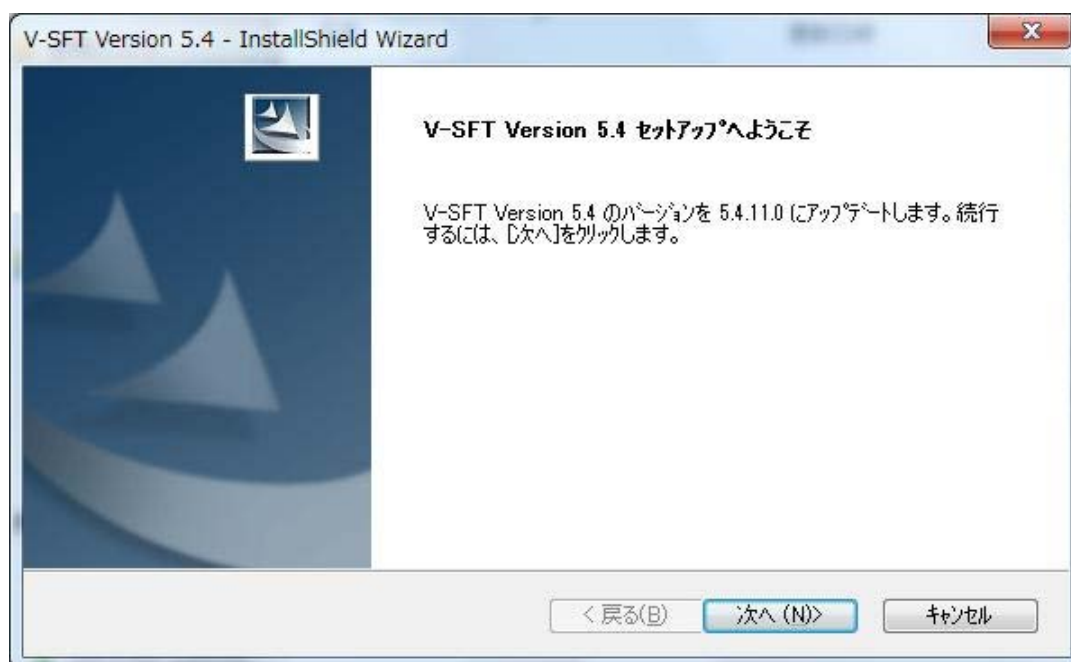

インストール完了後、Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/10 にて V-SFT Ver. 5/ Ver. 6 が使用可能になります。

(注意)

V-SFT Ver. 6 にアップデートした場合、ヘルプメニュー用のマニュアルを別途ホームページよりダウンロードする必要があります。ダウンロードした「VSFTV6_Manual.EXE」を実行し、インストーラに従いインストールしてください。