

SYS

SYS (CHG_LANG) F1

全機種	○
-----	---

機能：言語切換

本体のフォントを[F1]で指定した言語に切り換えます。

使用デバイス

	内部デバイス	PLC1～8 デバイス	メモリカード	定数
F1	◎			


○: 設定可 (間接不可) ◎: 設定可 (間接可)

範囲

	値
F0	CHG_LANG
F1	0 : 第 1 言語
	1 : 第 2 言語
	2 : 第 3 言語
	:
	29 : 第 30 言語
	30 : 第 31 言語
31 : 第 32 言語	

動作例

スクリーン切替スイッチの ON マクロを使用して、表示言語を設定します。

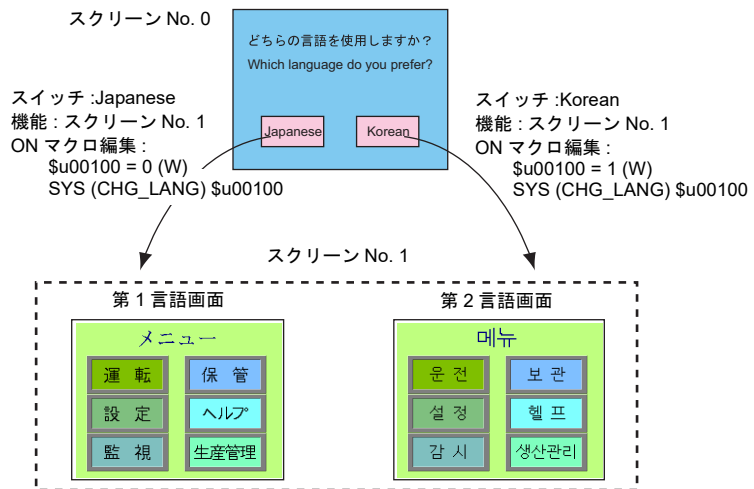

補足

- 言語の切り換わるタイミングはスクリーンが切り替わる時です。同一画面で切り替える場合、「SYS(RESET_SCRN)」(P 4-305) を使用してください。
- 電源投入時は、電源 OFF 時に表示していた言語で表示します。
- マクロの実行結果は \$s72 に格納されます。ただし、正常終了した場合、値は更新されません。よって、ユーザー側でマクロ実行前に 0 クリアすることをお勧めします。

コード (DEC)	内容
-1	実行エラー